



Betjeningsvejledning til *fast back 8*

Maskinens dele:

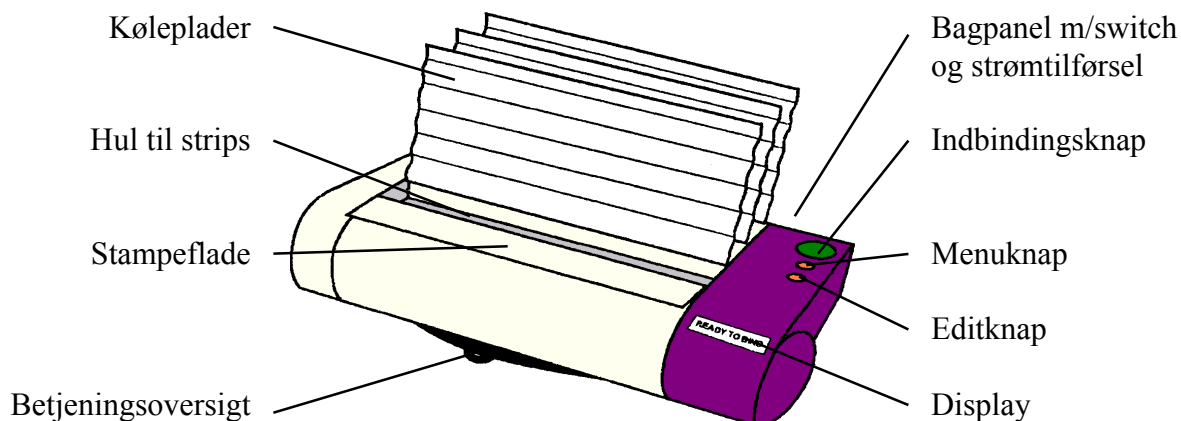



Indbinding:

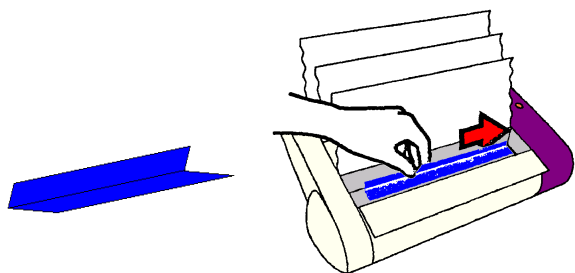

READY TO BIND
L-STRIP BOOKS

Indfør strippen med den korte side lodret og placeret helt til højre. Strippen skal være i en vinkel på maksimum 90°, buk om nødvendigt.



Arkene som skal indbindes stemples helt lige på stampefladen før de føres ned i maskinen.

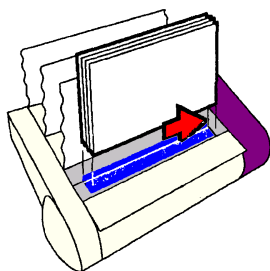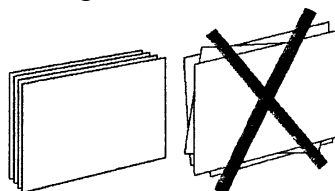

Arkene stilles ovenpå strippen så både højre og venstre side passer på strippen. Bagsiden af indbindingen skal vende udad, for altid at få samme tapekant på forsiden.

Tryk på den grønne indbindingsknap.

INBINDING

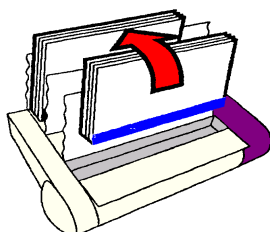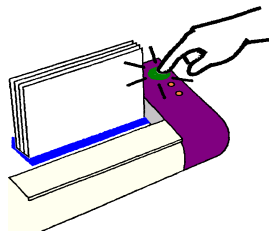



FJERN BOG

Efter endt indbinding stilles materialet til afkøling i minimum tre minutter.

Betjeningsvejledning til *fast back 8*

Indbinding med HALFBACK:



Tryk på Menuknappen  indtil display viser 

Accepter på indbindingsknappen  

Maskinen vil nu skifte mellem to andre displays 


Indbinding foregår på samme måde som L-STRIPS, blot skal forsiden af indbindingen vende udad.

Indbinding med PERFECTBACK:

Tryk på Menuknappen  indtil display viser 

Accepter på indbindingsknappen  

Maskinen vil nu skifte mellem to andre displays 


Indbinding foregår på samme måde som L-STRIPS, blot skal forsiden af indbindingen vende udad og forsiden sættes i inden indbinding startes.

Andre menu-funktioner:

