


Før du sætter printeren op, skal du læse sikkerhedsoplysningerne i *Brugervejledning*, som findes i PDF-format på CD-ROM'en *Utilities and Documentation* (*Hjælpeprogrammer og dokumentation*).

1 Fjern emballagen.



Vi anbefaler, at du gemmer emballagen, hvis du senere skal flytte printeren.

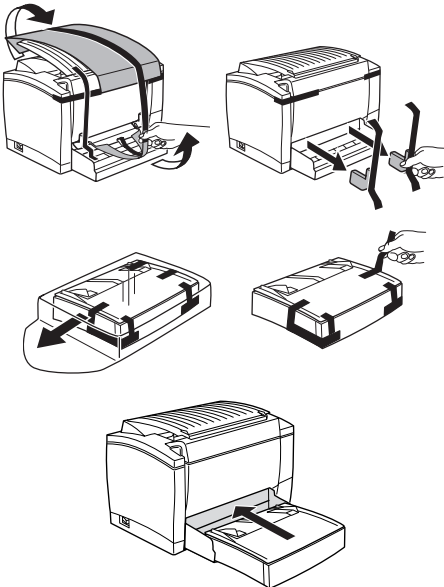

2 Find ud af, hvor du vil placere printeren.

■ Pladskrav

Sørg for, at der er nok plads rundt om printeren, så du let kan betjene og vedligeholde den og udskifte papir og toner.

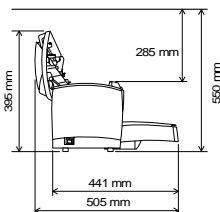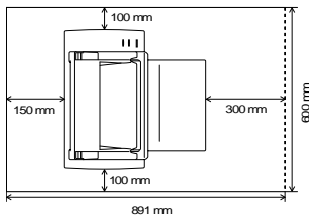

■ Forholdsregler

Placér printeren et sted, hvor

- der er tørt og støvfrit
- den kan stå på en stabil overflade
- der er god ventilation
- der er let adgang til en stikkontakt
- der ikke er ting, der kan blokere printerens ventilationsgitter, i nærheden
- der ikke er meget brændbare materialer (f.eks. gardiner) i nærheden
- der ikke er vand og andre væsker i nærheden
- der ikke er organiske gasser (f.eks. ammoniak) i nærheden
- den ikke udsættes for direkte sollys
- den ikke udsættes for store temperaturudsving
- der ikke er udsugningsluft fra varme-, ventilations-



og airconditionanlæg.

3 Montér det valgfri tilbehør.

Hvis du har købt en ekstra papirkassette, en face-up udføringsbakke og/eller ekstra hukommelse, skal du montere delene nu. Du finder monteringsanvisningerne for disse dele i *Brugervejledning* (i PDF-format på CD-ROM'en *Utilities and Documentation* (*Hjælpeprogrammer og dokumentation*)).

4 Klargør printeren.

■ Læg papir i bakke 1.

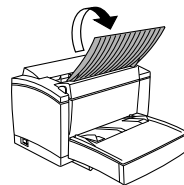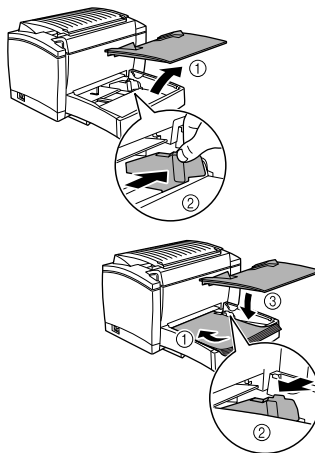


■ Tilslut netledningen.

⚠ FORSIGTIG


Benyt kun den medfølgende netledning.

- 1 Kontrollér, at printerens tænd/sluk-knap står på "O" (SLUKKET).
- 2 Sæt den ene ende af den medfølgende netledning i netledningsstikket bag på printeren. Sæt den anden ende i vægkontakten.

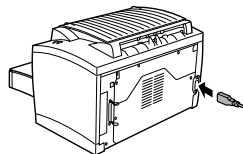

■ Tænd for printeren.


Sæt printerens tænd/sluk-knap på "I" (TÆNDT). Printeren er klar til brug efter ca. 20 sekunder. Den grønne "Klar"-indikator lyser (konstant, ikke blink) og den orange "Fejl"-indikator er slukket.

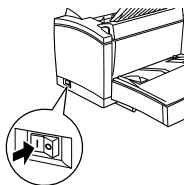

■ Test printeren.

Udskriv en testside for at kontrollere, at printeren fungerer korrekt.

- 1 Når den grønne "Klar"-indikator er tændt (men ikke blinker) og den orange "Fejl"-indikator er slukket, skal du trykke kort på panelknappen. Alle indikatorerne giver sig til at blinke hurtigt.
- 2 Tryk på panelknappen to gange til. Nu udskrives der en testside.



5 Forbind printeren til en computer.

Hvis du forbinder printeren til en Macintosh, skal du gå til næste afsnit, "Forbind printeren til en Macintosh."

■ Systemkrav (minimum)


- IBM-kompatibel pc med en Pentium 133 MHz processor
- Windows XP/Me/2000/98/95/NT 4.0
- 64 MB RAM
- 15 MB fri plads på harddisken
- IEEE 1284 type B parallel port eller USB-port
- CD-ROM-drev

■ Parallel interface (Windows XP/2000/Me/98/95/NT 4.0)

⚠ FORSIGTIG

Brug af en forkert kabeltype kan ødelægge konnektoren på printeren. Benyt kun et afskærmet IEEE 1284 type B interfacekabel.

- 1 Sluk for både printeren og pc'en.
 - 2 Sæt den ene ende af interfacekablet i pc'ens parallelle port.
 - 3 Sæt den anden ende af interfacekablet i den parallelle interfacekonektor bag på printeren. Fastgør kablet med de to klemmer.
 - 4 Tænd for printeren og vent til den er klar. Tænd så for pc'en.
 - 5 Hvis du bruger Windows XP/Me/2000/98, starter plug-and-play printerdriver-installationen automatisk. Følg anvisningerne på skærmen.
- Hvis du bruger Windows 95/NT 4.0, eller hvis plug-and-play ikke starter automatisk, skal du følge anvisningerne i afsnit 7, "Installér en Windows driver," for at installere printerdriveren manuelt.

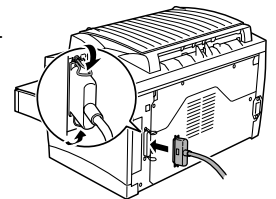


■ USB interface (Windows XP/2000/Me/98)

⚠ FORSIGTIG

Brug af en forkert kabeltype kan ødelægge konnektoren på printeren. Brug kun et USB Revision 1.1-kabel.

- 1 Sluk for både printeren og pc'en.
- 2 Tænd for pc'en.
- 3 Tænd for printeren.
- 4 Når både Windows og printeren er klar, skal du sætte den ene ende af interfacekablet i pc'ens USB-port.
- 5 Sæt den anden ende af interfacekablet i USB-interfacekonektoren bag på printeren.
- 6 Plug-and-play printerdriver-installationen bør nu starte automatisk. Følg anvisningerne på skærmen.

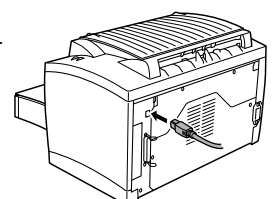

Hvis plug-and-play ikke starter automatisk, skal du følge anvisningerne i afsnit 7, "Installér en Windows driver," for at installere printerdriveren manuelt.

Når du bliver bedt om at søge efter en driver, skal du vælge "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want", og find så driveren i den relevante mappe.

- **Windows XP/2000/Me**
 \drivers\sprog\win2000
- **Windows 98**
 \drivers\sprog\win9x

6 Forbind printeren til en Macintosh.

■ Systemkrav (minimum)

- Apple Macintosh computer med en PowerPC 604 processor
- Macintosh OS 9/OS X
- 128 MB RAM
- 15 MB fri plads på harddisken
- USB-port
- CD-ROM-drev


■ Kun USB interface

⚠ FORSIGTIG

Brug af en forkert kabeltype kan ødelægge konnektoren på printeren. Brug kun et USB Revision 1.1-kabel.

1 Tænd for både Macintosh'en og printeren.

2 Når Macintosh'en og printeren begge er klar, skal du sætte den ene ende af interfacekablet i Macintosh'ens USB-port.

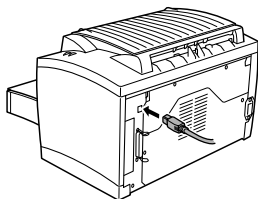

3 Sæt den anden ende af interfacekablet i USB-interfacekonnektoren bag på printeren.

4 Gå frem til Afsnit 8, "Installér en Macintosh driver.."

7 Installér en Windows driver.

Hvis du tilslutter printeren til en Macintosh, så gå til Afsnit 8, "Installér en Macintosh driver.."

- 1 Sæt CD-ROM'en i CD-ROM-drevet på din pc. Installationsprogrammet starter automatisk.
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere printerdriveren og hjælpeprogrammet til printerstyring.
- 3 Registrér din printer på en af følgende måder:
 - På skærbilledet Printer Installation Guide skal du vælge først Support & Services og derpå Register (kræver, at du har internetforbindelse).
 - Gå til <http://printer.konicaminolta.net/register> (kræver, at du har internetforbindelse).
 - Udfyld det registreringskort, der kom sammen med printeren, og send det ind.
- 4 Vælg derpå Exit på skærbilledet Printer Installation Guide for at lukke installationsprogrammet.
- 5 Tag CD-ROM'en ud og opbevar den et sikkert sted.

8 Installér en Macintosh driver.

- 1 Sæt CD-ROM'en i CD-ROM-drevet på din Macintosh.
- 2 Dobbeltklik på MINOLTA-QMS-ikonet for at starte installationsprogrammet.
- 3 Dobbeltklik på Install-ikonet.
- 4 Følg anvisningerne på skærmen for at installere de påkrævede filer på din Macintosh.
- 5 Åbn Macintosh Hard Disk-ikonet på skrivebordet.
- 6 Åbn mappen Apple Extras (OS 9) eller mappen Applications (OS 9.1 eller senere versioner).
- 7 Åbn mappen Apple LaserWriter Software (OS 9) eller mappen Utilities (OS 9.1 eller senere versioner).
- 8 Dobbeltklik på Desktop Printer Utility.
- 9 Vælg Printer (USB) fra listen Create Desktop og vælg derefter OK.
- 10 Klik [Change] fra PostScript Printer description (PPD)-filafsnittet for at vælge en bestemt driver.
- 11 Vælg MINOLTA-QMS PagePro 1250E og vælg derpå Select.

12 Klik [Change] fra USB Printer Selection-afsnittet for at vælge USB-printeren.

13 Vælg PagePro 1250E og vælg derpå OK.

14 Vælg Create.

15 Vælg placering for og navn på din printer. Vælg derpå Save. Du er nu færdig med at installere printerdriveren og specificere USB-printerindstillingerne.

16 Tag CD-ROM'en ud og opbevar den et sikkert sted.

17 Registrér din printer på en af følgende måder:

- Gå til <http://printer.konicaminolta.net/register> (kræver, at du har internetforbindelse).
- Udfyld det registreringskort, der kom sammen med printeren, og send det ind.

9 Sikkerhedsoplysninger

■ Lasersikkerhed

Dette er en arkprinter, der benytter laser. Der er ingen risiko forbundet med laseren, hvis printeren betjenes i henhold til anvisningerne i denne manual.

Da laserstrålen er fuldstændig indkapslet i et beskyttelseshus, kan den på intet tidspunkt under brug slippe ud fra printeren.


■ Laserstråling i printeren

Maks. gennemsnitlig laserstråleeffekt: 35 µW ved laseråbningen på printheadet.

Bølgelængde: 770-795 nm.

Dette produkt anvender en laserdiode af klasse 3b, som udsender en usynlig laserstråle. Laserdioden og det polygone scanningspejl er indbygget i printheadet.

Printheadet KAN IKKE REPARERES PÅ STEDET. Derfor må printheadet under ingen omstændigheder åbnes.

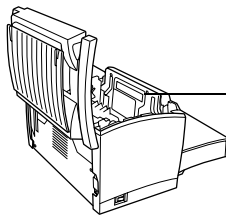

Laseråbning på printhead

■ Til brugere i USA—CDRH-regulativ

Denne maskine er klassificeret som et Class 1 Laser product i henhold til Radiation Performance Standard i Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Efterlevelse af denne standard er obligatorisk for laserprodukter, der markedsføres i USA og er indberettet til Center for Devices and Radiological Health (CDRH) under den amerikanske Food and Drug Administration under det amerikanske Department of Health and Human Services (DHHS). Dette betyder, at denne enhed ikke frembringer farlig laserstråling.

Mærkatene nedenfor angiver efterlevelse af CDRH-regulativene og skal sidde på laserprodukter, der sælges i USA.


■ Lasersikkerhedsmærkat

⚠ FORSIGTIG




Brug af andre betjeningsmåder, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er præciseret i denne manual, kan medføre farlig bestråling.

Dette er en halvlederlaser. Maks. effekten på laserdioden er 5 mW og bølgelængden er 770-795 nm. Der er fastgjort en lasersikkerhedsmærkat bag på printeren.

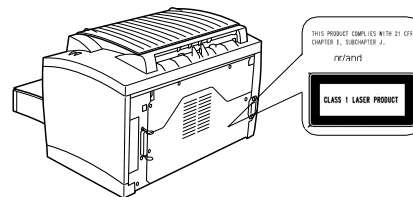

■ Laseradvarselmærkat

Der er fastgjort en laseradvarselmærkat inden i printeren.

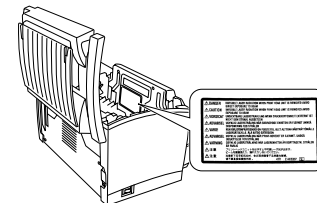

■ Ozonafgivelse

Under brug afgiver printeren en lille mængde ozon. Den afgivne mængde er så lille, at den er uskadelig. Dog skal du sikre dig, at det lokale, som printeren bruges i, har passende ventilation, især hvis du udskriver store mængder materiale eller printeren bruges uafbrudt i længere tid.

■ Til brugere i Europa—CE-mærkning (overensstemmelseserklæring)

Dette produkt efterlever følgende EU-direktiver: 89/336/EØF, 73/23/EØF og 93/68/EØF. Denne erklæring gælder kun for EU-området.

Denne enhed må kun bruges med et afskærmet parallelt interfacekabel eller et afskærmet USB-interfacekabel. Brugen af uafskærmede kabler kan resultere i interferens med radiokommunikation og er forbudt i henhold til 89/336/EØF-reglerne.

KONICA MINOLTA er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PagePro er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Alle andre varemærker tilhører de respektive firmaer.

Copyrighted (c) 2003 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. Alle rettigheder forbeholdes.

1800673-012C