


LAMINERING




Kom godt i gang med laminering




Læs denne vejledning og få mere ud af din lamineringsmaskine!

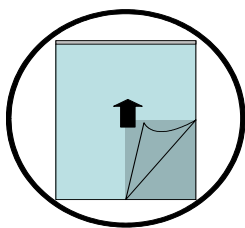


Anbring mediet i folielommen således, at det ligger helt tæt op til samlingen øverst. Der skal minimum være 2 mm til kanten på hver side. Dit medie samt folielomme skal føres ind i lamineringsmaskinen med samlingen først.

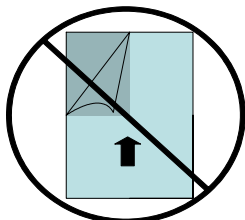


Indfør ikke folielommen med åbningen ind i lamineringsmaskinen først. Da det forårsager stor risiko for at folielommen sætter sig fast i maskinen.

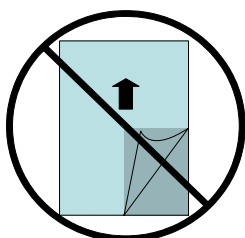


Anvend ikke folielommer, hvor der ingen samling er. Risikoen for at folielommen sætter sig om rullerne og dermed fast i maskinen er stor.

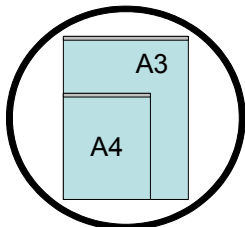

Anvend en tilpas folielomme i forhold til dit medie. Brug ikke en A4 folielomme for at laminere Id-kort eller lignende. Vælg en folielomme, hvor dit medie dækker minimum 4/5 af folielommen. En folielomme uden stabiliserende papir kan give problemer og blive i maskinen eller rulle rundt om gummirullerne.

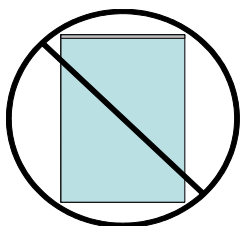

Sørg altid for at det, der skal lamineres, fylder folielommen mest muligt ud. Et mindre stykke papir eller små stykker papir i en stor folielomme kan give problemer, så folielommen bliver i lamineringsmaskinen. I tilfælde af, at mediet ikke dækker 4/5 af folielommen skal der anvendes en carrier (Kartonomslag). Carrier kan købes hos din forhandler.

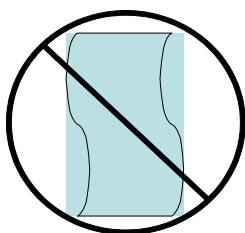

Anvend ikke folielommer som ikke er stanset/klippet med lige kanter. Undlad at klippe i folielommen før lamineringen.

Nedenstående tabel viser de anbefalede temperatur- og hastighedsindstillinger for forskellige folielommer med **80 gram kopipapir** på:

MyJoy, MyPhoto, Photoart og Supernex@Digital.

Maskine Lomme	MyJoy	MyPhoto	Photoart	Supernex@ Digital
80 mic. K/K	Indstilling 2	Indstilling midt i 80mic.	110 grader hastighed 5	80 (Forprogrammeret)
80 mic. K/K Filex	Indstilling 2	Indstilling midt i 80 mic.	110 grader hastighed 5	80 (Forprogrammeret)
80 mic. M/M	Indstilling 3	Indstilling mellem 80 og 125 mic.	110 grader hastighed 4 eller 115 grader hastighed 5	80 (Forprogrammeret)
80 mic. M/M Selvklæbende	Indstilling 3	Indstilling mellem 125- og 175 mic.	120 grader hastighed 4 eller 5	80 (Forprogrammeret)
100 mic. K/K	Indstilling 3	Indstilling midt i 80 mic.	110 grader hastighed 5	80 (Forprogrammeret) hastighed 8
100 mic. K/K Selvklæbende	Indstilling 4/5	Indstilling midt i 125 mic.	110 grader hastighed 3	125 (Forprogrammeret)
100 mic. M/M	Indstilling 4	Indstilling i gult felt 125 mic.	110 grader hastighed 3 eller 115 grader hastighed 4	125 (Forprogrammeret)
125 mic. K/K	Indstilling 4	Indstilling midt i 125 mic.	110 grader hastighed 4 eller 115 grader hastighed 5	125 (Forprogrammeret)
125 mic. M/M	Indstilling 5	Indstilling midt i 125 mic.	110 grader hastighed 3, 115grader hastighed 4 eller 120 grader hastighed 5	125 (Forprogrammeret)
150 K/K + UV	Indstilling 5	Indstilling mellem 125- og 175 mic.	120 grader hastighed 5	125 (Forprogrammeret)
175 mic. K/K	Indstilling 6	Indstilling mellem 125- og 175 mic.	125 grader hastighed 5	175 (Forprogrammeret)
250 mic. K/K	Indstilling 6	Indstilling mellem 125- og 175 mic.	125 grader hastighed 5	175 (Forprogrammeret)
Photonex Soft Folielommer 110 mic.	Indstilling 1	Indstilling midt i 80 mic.	90 grader hastighed 5	90 grader hastighed 7

Hvis papiret ændres med +/- 20 gr. og/eller folielommen ændres +/- 20 mic. skal temperaturen ændres med +/- 5 grader og/eller hastigheden +/-1. Ændring af hastigheden kan kun ske på Photoart og Supernex@Digital.

Lamineringstips



Hvordan folder man et emne, som er lamineret?

Fold først papiret, som ikke må være for kraftigt, på midten inden laminering. Fold det til den ene side og træk kanten skarpt op med fingrene, og fold det så på samme måde til den anden side. Ret papiret ud.

Læg papiret i en ikke for kraftig folielomme – helst 80 eller 100 micron – men ikke kraftigere. Laminer papiret og fold det med fingrene, dér hvor papiret er foldet.

Lamineringen vil nu have tendens til at åbne sig. Kør derfor det foldede papir skråt igennem ved fuld hastighed med den foldede kant først, således at varmen og rulletrykket presser ryggen helt sammen. På maskiner med fast hastighed: Lad temperaturen køle af til ca. 80° C før emnet køres skråt igennem.



Hvordan laver jeg en dækkeserviet?

Når du ønsker at lave en dækkeserviet anbefaler vi Photonex folielommer i stedet for Polyester, som ikke er så smidig. En Photonex lomme er en blød folie, som kan bukkes sammen og ligge helt plan.

Du skal lægge mediet ind i folielommen som sædvanligt, men den laminerer fra ca. 85° C afhængig af størrelse, tykkelse og medie, som ilægges. Lamineringen kan gentages, hvis der er for lidt varme første gang.

Folielommen har en tynd beskyttelsesfilm udvendig, som aftages efter lamineringen, **når folielommen er afkølet.**



Vær opmærksom på, at hvis folielommen holdes buet under afkøling, holder folielommen faconen og kan ikke rigtig rettes ud igen!

Find flere gode råd på www.gmp.dk

www.ednord.dk

GMP Danmark A/S kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller tabt fortjeneste. Ej heller nogen form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". GMP Danmark A/S forbeholder sig retten til at ændre dokumentet uden forudgående varsel. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftligt tilladelse fra GMP Danmark A/S er ikke tilladt.

Copyright © 2004 GMP Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

